


通过与无人搬运车的联动,大力推进自动化!
 無人搬送車との連動でFA化を大きく推進!
 Promotes the automated factory operation by linking with AGV.

(排列机C) PALLET CHANGER "C"

- 为了有效利用注塑机侧的空间,物料箱采用上下2层式的推移,根据动作模式的选择,可以长时间无人运转。
 成型機サイドの空間スペースを有効活用するため、上下2段式のコンテナの流れとし、動作モードの選択により長時間の無人運転が可能です。
 Floor space saving and longer automated operation are realized by the double-decked-container-flow.
- 让物料箱的运入,运出位置朝同一方向,使物流流动更简单化。
 コンテナの搬入・搬出位置を同一方向とし、物流の流れの簡素化が可能です。
 Since the container delivery and removal operation are done at the same position, the equipment arrangement for the material flow is easier.



■ 动作模式 動作モード OPERATION DIAGRAM

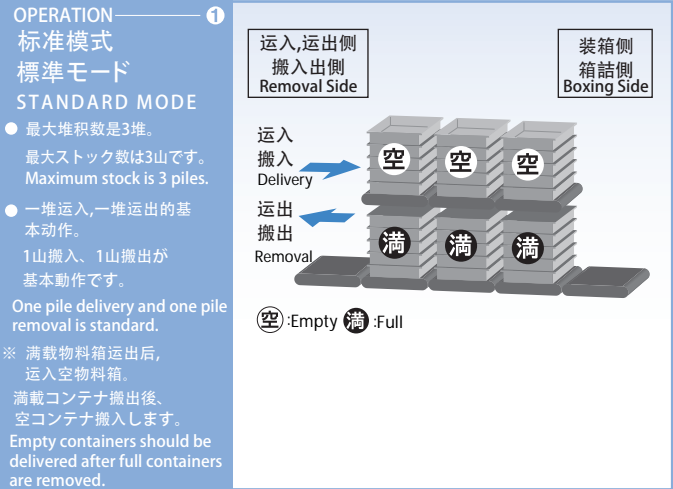


■ 主要参数 主仕様 MAIN SPECIFICATIONS

电源 電源 Power Source	AC200V±10%・50/60Hz
常用气压 常用空気圧 Air Pressure	0.49MPa
电源设备容量 電源設備容量 Electric Consumption	0.8kVA
耗气量 エア消費量 Air Consumption	4ℓ/cycle
物料箱交换时间 コンテナ交換時間 Container Replacement Period	9.5sec
物料箱可搬重量 コンテナ可搬重量 Maximum Loading Weight of Container	7kg (含物料箱重量 / コンテナ重量含む) (Including the weight of container)
一堆最大堆叠重量 1山最大段積重量 Maximum Stacking Weight	50kg (含物料箱重量 / コンテナ重量含む) (Including the weight of container)
可用物料箱 使用コンテナ Available Container Type	类似F70 / F70相当 / Similar to F70
最大堆叠高度 最大段積高さ Maximum Stacking Height	800mm
堆积量 ストック量 Stockable Quantity	标准模式3堆 標準モード3山 Standard Mode: 3 Piles
外观尺寸 外形寸法 Overall Dimension	L2712×W830×H1396mm

驱动方式 駆動方式 Driving Method	气缸+马达 エアシリンダ+汎用モーター Air Cylinder + Motor
控制器 コントローラ Controller	程控器+触摸屏显示器 市販シーケンサ+タッチパネル sequencer+touchplay

■ 外观尺寸 外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

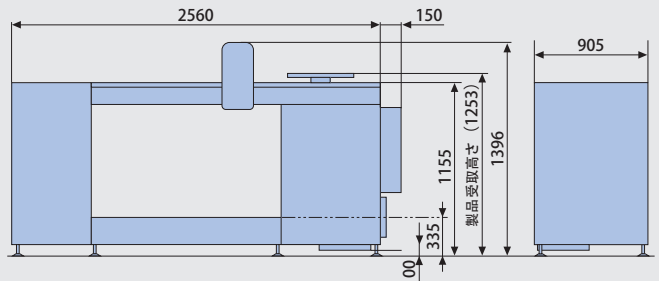

星精机械(上海)有限公司

STAR SEIKI (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
 上海市宜山路900号科技大楼C座501室
 TEL: 021-5423 4571 FAX: 021-5423 4570

● 星精机械(上海)有限公司 深圳分公司
 深圳市宝安沙井博岗松山工业区中日龙路3号北座
 TEL: 0755-2962 2620 FAX: 0755-2962 2341

● 星精机械(上海)有限公司 广州分公司
 广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦340室
 TEL: 020-3708 4205 FAX: 020-3708 4277

● 星精机械(上海)有限公司 武汉事务所
 湖北省武汉市经济技术开发区东风三路东合中心B座1001室
 TEL: 027-8425 3500 FAX: 027-8479 2646

● 星精机械(上海)有限公司 厦门事务所
 厦门市集美区杏滨街道杏前路22号钢贸大厦1512A
 TEL: 0592-5779 994 FAX: 0592-5779 994

● 星精机械(上海)有限公司 大连事务所
 大连市经济技术开发区九号办公区发展大厦788室
 TEL: 0411-8217 6506 FAX: 0411-8217 6507

● 星精机械(上海)有限公司 天津分公司
 天津市南开区宾水西道奥城商业广场写字楼C4座519
 TEL: 022-5838 7675 FAX: 022-5811 2975

● 星精机械(上海)有限公司 昆山分公司
 江苏省昆山市城北震庆路908号信息港大厦304室
 TEL: 0512-8782 2231 FAX: 0512-5782 2844

● 星精机械(上海)有限公司 苏州事务所
 江苏省苏州新区珠江路117号创新中心大厦C栋403室
 TEL: 0512-6805 8385 FAX: 0512-6805 8250

● 星精机械(上海)有限公司 青岛分公司
 山东省青岛市城阳区兴阳路308号办公1013
 TEL: 0532-5556 5517 FAX: 0532-5556 5518

● 星精机械(上海)有限公司 重庆事务所
 重庆市渝北区金渝大道68号新科国际2栋3公寓17-18号
 TEL: 023-6036 0877 FAX: 023-6036 0968

● 星精机械(上海)有限公司 深圳龙岗事务所
 深圳市龙岗区盛世龙花园二期1号楼1409室
 TEL: 0755-8925 0655 FAX: 0755-8925 0655